


FITNESS PRO. ALINCO

エアウォーカー EXG047

取扱説明書

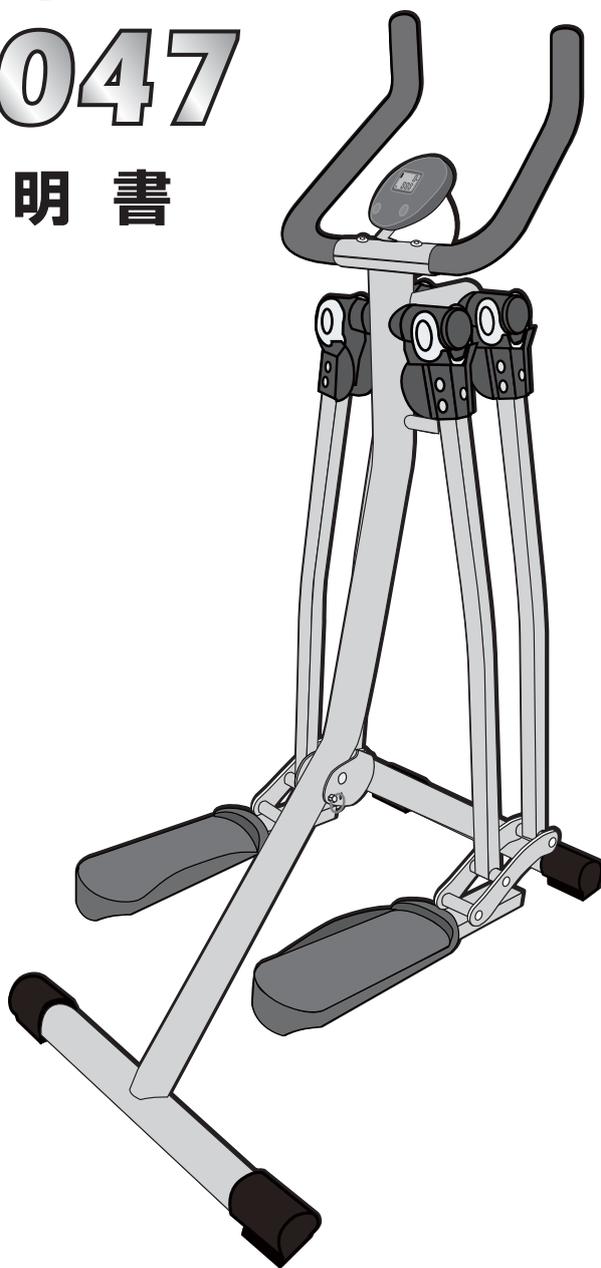

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、エアウォーカー「EXG047」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・本機ステップの連続可動回数は、最大2,500回までとなります。（機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご利用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。）

●無断の複製は固く禁じます。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
部材及び付属品
表示メーターの機能

組立手順

使用上の注意・警告
折りたたみ方法

運動方法について
故障かな？と思う前に

⚠ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。
本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。
お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

警告・注意

組立前の警告事項

⚠ 警告

1. 本製品は家庭用のフィットネス機器です。学校・スポーツジム等、不特定多数の利用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
2. 本製品は日本国内でのみお使いください。
3. 本製品の使用は健康な方を対象としています。
次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方
次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
 - 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
 - 知覚障害のある方
 - 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
 - 皮膚疾患のある方
 - 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
 - 骨粗しょう症など骨に異常のある方
 - 心臓に障害のある方
 - ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している方
 - 呼吸器障害をお持ちの方
 - 高血圧症の方
 - 内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）等の急性症状のある方
 - 悪性の腫瘍のある方
 - リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
 - 過去の事故や疾病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
 - 腰痛（椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等）のある方
 - 脚、腰、首、手にしびれのある方
 - 脚部に静脈けいれい等の重度の血行障害や血栓症等のある方
 - リハビリテーション目的で使用される方上記以外に身体に異常を感じている時
4. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人（健康者）の方の介添えの上、ご使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
5. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重90kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。

6. 本機ステップの連続作動回数は、最大2,500回までとさせていただきます。
7. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けし兼ねることがあります。

組立時の警告・注意事項

⚠ 警告

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルト等の締め、ピン差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、全ての溶接箇所にはひび割れ等がないかご確認ください。
2. 本製品の「組立時」「ご使用中」「折りたたみ開閉時」及び「保管時・移動」の際には、ボルト、ナット、パイプ、駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また、床面を保護するマット等をご使用ください。
3. 安全のため、組立、及び保管の際は、必ず、軍手等を着用して、大人2人以上で行ってください。
4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こす恐れがありますので絶対にしないでください。

⚠ 注意

1. 設置の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
2. 組立前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。もし揃っていない場合は決して組立はしないでください。
3. 組立完了後、大きなグラつきやガタがないか十分にご確認ください。

使用中の警告・注意事項

⚠ 警告

1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトがゆるんでいますと、ご使用中にパーツがはずれたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。

警告・注意

2. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。)ソックスとゴム底またはスポンジゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)をはいてご使用ください。
3. 乗降する際及び使用中、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決してしないでください。
4. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
5. ご使用になる前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
6. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
7. 安全のため、使用中以外でも機器の駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児等取扱説明書を理解できない方が本製品に近づかないように十分注意してください。
8. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
9. 下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、関節、筋肉等の痛み、骨折、その他心身の異常)
10. **ご使用中は必ず、ハンドルを握ってご使用ください。**
11. 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
12. 保護者の方は幼児等が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
13. 各部を操作する時には、手指を挟まないように注意してください。
14. 事故・破損の原因となりますので、メーターや本体に身体を寄りかけたり、腰をかけたりしないでください。
15. 本機をご使用の方に対して、特にご注意くださいたい内容をラベルにして貼っています。警告ラベルをはがしたり傷つけたりしないでください。
16. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
17. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤動作をしないように十分注意してください。誤った操作は事故の原因となります。

⚠ 注意

1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などのチリやホコリ、砂などの多い場所では使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
2. 本製品は水平な床の上に設置し、**使用中、保管時及び機器の移動の際にも必ず床面を保護する不燃性のマット等をご使用ください。**特にたたみの上ではご使用にならないでください。たたみに損傷を与えます。
3. 運動中に体を壁や柱などにぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

⚠ 注意

1. 本製品を長期間にわたりご使用いただくため、定期的な汚れ等を拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

保管についての警告・注意事項

⚠ 警告

1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
3. 長期間ご使用になられますと、サビや摩耗により部品等の劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。

⚠ 注意


1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、異常がない事を確かめてから、ご使用ください。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

梱包をあけましたら組み立てを行う前に、必ず各部品・付属品が揃っているかご確認ください。

本体

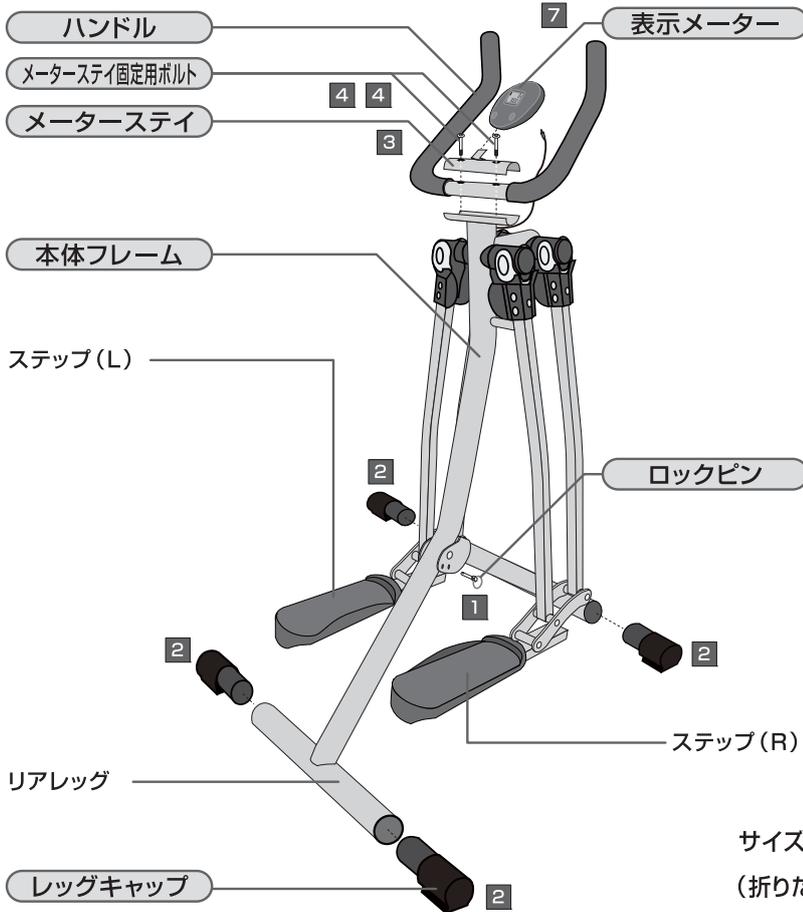

付属品

- 1 ロックピン ×1本
(本体に仮止めされています。)
- 2 レッグキャップ ×4個
- 3 メーターステイ ×1個
- 4 メーターステイ固定用ボルト ×2本
- 5 ステップ固定用バンド ×1本
※折りたたみ時のステップの固定に使用します。
- 6 付属工具 ×1本
- 7 表示メーター ×1個
- 8 単三電池 ×1本

※本製品に最初から付いている電池は、テスト用の電池ですので容量がわずかしきありません。ご使用前には新しい電池を購入してください。

サイズ(組立状態): W 580×D 810×H 1,180 (mm)
 (折りたたみ状態): W 580×D 500×H 1,370 (mm)
 重量: 約16.5kg


各部の名称 部材及び付属品
表示メーターの機能

表示メーターの機能

この表示メーターは「歩数」「時間」「カロリー」「歩数/分」を選択式で表示できます。

- オートスタート** 運動を始めると自動的に表示を開始します。
- オートパワーオフ** 運動を中止してから数分後に自動的に表示が消えます。(電池の消費を防ぎます。)

■表示部: 左上 **STOP** 運動を停止するとメーター左上に【STOP】が表示され、運動を再開すると自動で消えます。

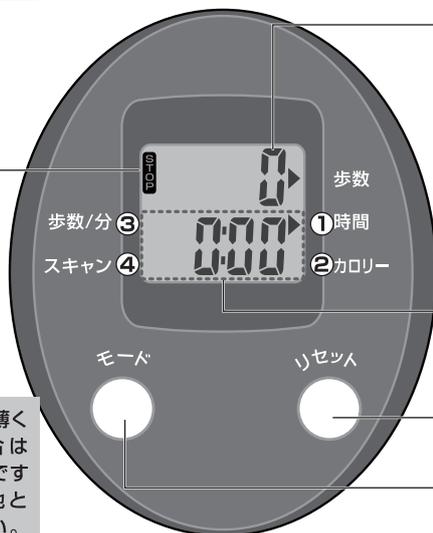

■表示部: 上段 **歩数** 回
運動の歩数を表示します。

■表示部: 下段 (モードボタンで切替表示します。)

- ① **時間** 分:秒
運動の経過時間を表示します。
- ② **カロリー** kcal
運動による消費カロリーの目安を表示します。
注意: 同じ運動をしても個人差(体格・体質)によって消費するカロリーは違います。表示されるカロリーはあくまでも一般的な目安としてください。
- ③ **歩数/分** 回/分
1分間の運動歩数を表示します。
- ④ **スキャン**
表示(①時間・②カロリー・③歩数/分)を数秒ごとに自動切替します。

■リセットボタン
すべての数値を0に戻します。

■モードボタン
表示項目の切り替えに使用します。

●メーター表示が薄くなってきた場合は電池の容量不足ですので新しい電池と交換してください。

組立手順

(床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)


必ず、軍手等を着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具等を使ってしっかり増し締めしてください。(付属の工具は本書と共に保管しておいてください。)

1 本体を開き、ステップを倒します

- ① **1** ロックピンを抜いてから、本体を開き、機器を開いた状態で、再び **1** ロックピンを使用時の位置に合わせ、差し込みます。
- ② 次に折りたたんである左右のステップを開き、使用時の状態にします。

使用時ロックピンの位置

折りたたみ時ロックピンの位置

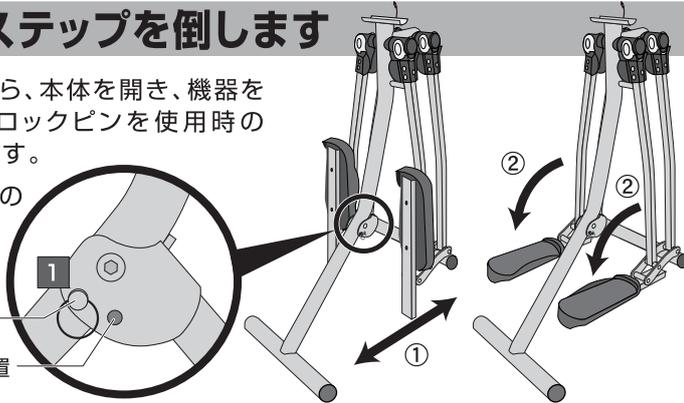


警告


本体を立てた時に、左右のステップが倒れてくる場合がありますので、指はさみや身体をぶつけないように注意してください。

2 レッグキャップを取り付けます

本体レッグに差し込まれている保護キャップ(4箇所)を外し、本体レッグに **2** レッグキャップ(4個)を取り付けます。取り付けの際は、レッグキャップにある突起を軽く押さえながら差し込みます。本体のレッグの穴に正しく差し込まれているか、ご確認ください。

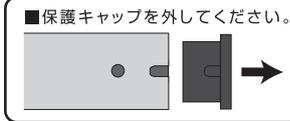

レッグキャップ

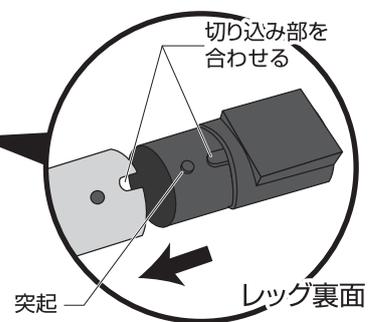

※本体レッグに差し込まれている保護キャップは、組立後は使用しません。

3 乾電池を入れます


この表示メーターは、単3乾電池1本を使用します。

注) 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。

間違えると機械が故障する恐れがあります。

※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。ご使用前には新しい電池に交換してください。

注意 電池の向きを間違わないよう注意してください。

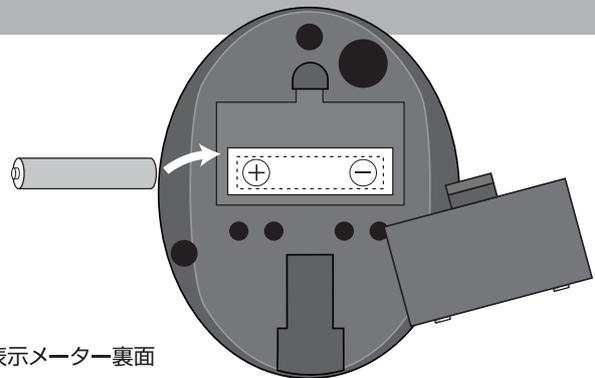


4 本体にハンドル・メーターステイ・表示メーターを取り付けます

- ① 本体に **3** メーターステイとハンドルを載せ、**4** メーターステイ固定用ボルトでしっかり固定してください。

4 メーターステイ固定用ボルト

3 メーターステイ

ハンドル

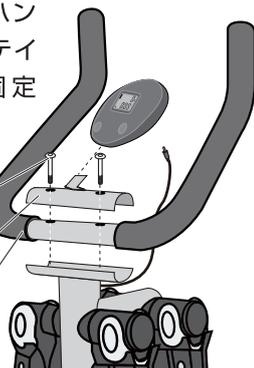


- ② **3** メーターステイに **7** 表示メーターを差し込み、本体コードを表示メーターに差し込みます。

表示メーター

7

本体コード

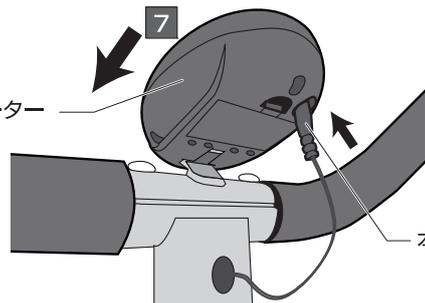

使用上の注意・警告／折りたたみ方法

使用上の注意・警告

ロックピンが差し込まれていないと、
使用中等に折りたたまれる可能性があり
大変危険です。

危険!!




⚠ 警告

- 安全のため、使用中に限らず、本体を開いた時は必ずロックピンを差し込んでください。また、お子様が遊具としてご使用にならないよう十分ご注意ください。
- 手指等を挟まれますと大変危険ですので、使用時その他設置中には手指等を挟まれないように十分ご注意ください。
- 本製品は立ったままステップを動かすため、運動中は不安定になりやすくなります。左右に身体を振る、片足で使用する等不安定な状態で使用しないでください。

折りたたみ方法

- ① 使用時の状態から折りたたむ場合、まずロックピンを抜いて本体を折りたたみ、再びロックピンを折りたたみ時の位置に差し込みます。
- ② 本体を折りたたんだら、左右のステップを折りたたみます。
- ③ ステップ固定用バンドでステップと本体をしっかりと固定してください。

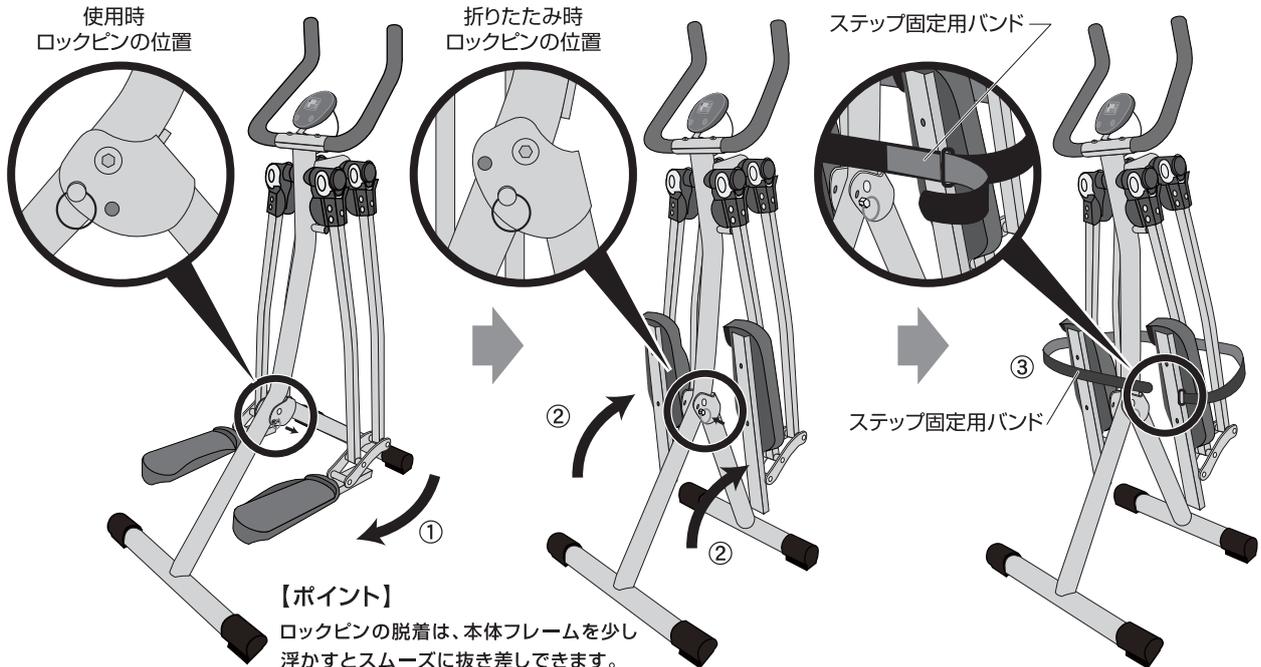

【ポイント】

ロックピンの脱着は、本体フレームを少し
浮かすとスムーズに抜き差しできます。



危険!!



警告

- 本体を折りたたむ時は手指等を挟まないように十分ご注意ください。
- 保管時もお子様勝手に触る事のないよう、必要に応じて梱包などを施してください。
- ステップが倒れると大変危険ですので、収納時は必ずステップ固定用バンドでステップをしっかりと固定してください。
- 本体ステップ可動部は持たないでください。突然ステップが倒れてくると、指を挟む可能性があり大変危険です。

運動方法について

ハンドルを握りながら、両足をステップの上に乗せて、ステップを前後・左右にスライドさせて運動を行います。運動中は軽くハンドルを握り、背筋を伸ばして運動を行いましょう。


【前後歩行運動】

足を歩行のように前後に動かして歩くイメージで運動してください。




【左右開閉運動】

足を左右に開閉させてください。ヒップや内ももを使います。

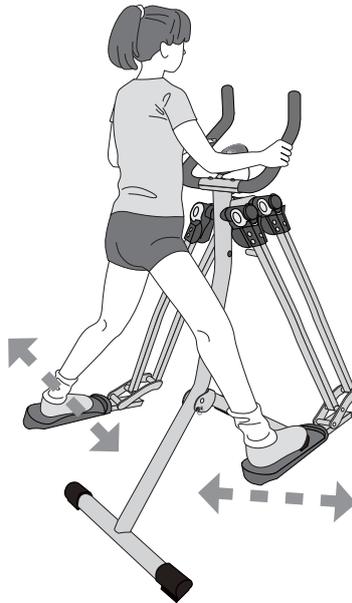

【脚回転運動】


円を描くようにステップを動かしてください。太ももやふくらはぎ、ヒップを鍛えます。

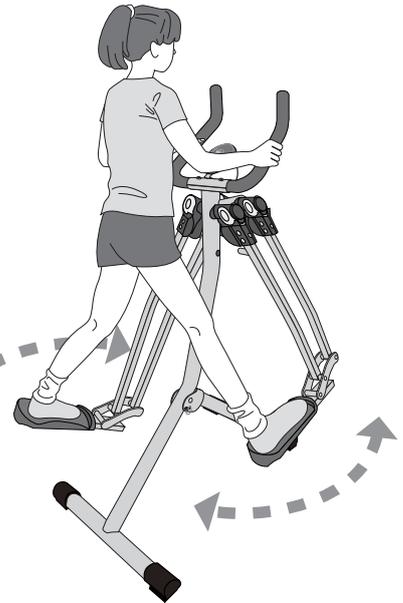

警告 必ずハンドルを持って運動してください。本来の運動姿勢以外でのご使用はしないでください。

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック箇所
<p>●メーターが作動しない →</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全ての項目が「888」と出る。 ・異常な数値が出る。(「EE」など) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 乾電池の + - をご確認ください。 ○ 組立手順4のコード接続部をもう一度ご確認ください。 ○ メーターの乾電池1本を抜き、しばらくたってから入れ直してください。 ○ ステップアームが本体センサーの直近を通過しない運動の場合、メーターがカウントしません。ステップアームが本体センサーの直近を通過するように運動方法を見直してください。
<p>●メーターの表示がでない →</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ メーターの乾電池1本を新しい乾電池と交換してください。
<p>●駆動部から異常な音がる →</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ご使用により、駆動部から異常な音が発生する場合には、各駆動部に機械油を注入してください。

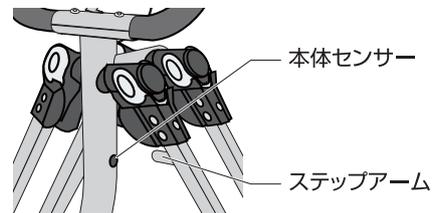

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですがサービスセンターまでお電話またはFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

お問い合わせは サービスセンター ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

運動方法について
故障かな?と思う前に

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震等による故障
 - 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
 - お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - 保存上の不備
 - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 日本国外でのご使用の場合
 - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間1年間に切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。

●本保証書は、下記事項を必ずご記入の上、ご利用ください。ご記入なき場合は無効となります。
※本保証書は、製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。その際はレシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名	①	おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	() -

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・
アフターサービスの
ご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

 **アルインコ株式会社**
サービスセンター

フリーダイヤル  **0120-30-4515**
(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)
上記以外受付FAX:072-678-6410