

特定小電力トランシーバー

DJ-P25

 **ALINCO**

簡易マニュアル

同時通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

PTT(送信)ボタン

1度押すと送信状態になり、もう1度押すと送信状態が解除されます。

[フック(A/B)]キー

同時通話(電話タイプ)で応答する際に押します。周波数帯(A/B)切替の際にも使用します。

[パワー]キー

約1秒間長押しして電源をON/OFFします。

[ファンクション]キー

各種機能設定を設定するときに使用します。

※約2秒押しとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。解除する場合も約2秒長押し。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

ダイヤル

[チャンネル(音量、グループ、セット)]キー
ダイヤルを回してチャンネルを合わせるときに使用します。音量、グループ番号の設定にも使用します。

DC-IN

外部電源接続端子です。


[同時(グループ)]キー

同時通話/交互通話の切り替えに使用します。

[モニター(モード)]キー

[スキャン]キー

相手の音声が入ると音が途切れるときに使用します。
約2秒押しとスキャンを開始します。

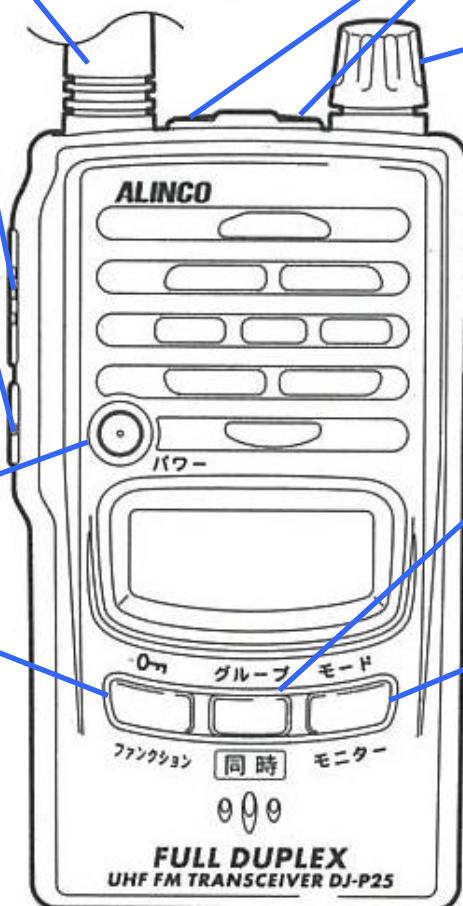

音声通話の明瞭度を上げたいときは...

バックノイズを低減させる“コンパંダー機能”を設定する。

- ① [ファンクション]キーを1回押した後、ダイヤルを1回押します。
⇒ディスプレイに『oFF ComPnd』と表示されます。
- ② [同時(セット)]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイに『oFF ComPnd』と表示されます。
- ③ ダイヤルを回してディスプレイを『on ComPnd』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合はOFFに設定してください。



設定状態がわからなくなったときは・・・

簡易リセット(初期化)をする。

- ① [パワー]キーを長押しして電源を切ります。
- ② [ファンクション]キーを押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイが全て点灯中に[ファンクション]キーを離すと、簡易リセット(初期化)します。

3 分間の通話制限を解除したい・・・

同時通話時の 3 分間以上の連続送信設定をする。

《各種セットモードの設定》

- ① [ファンクション]キーを 1 回押します。
⇒ディスプレイ左上部にファンクションマーク(F)が点灯します。
- ② F が点灯中にダイヤルを 4 回押します。
⇒ディスプレイに『Pow-Hi』と表示されます。
- ③ ダイヤルを回して『Pow-Lo』に設定します。
⇒3 分間制限解除の為、送信出力を 10mW から 1mW に切り替えます。
- ④ 更にダイヤルを 13 回押します。
⇒ディスプレイに『oFF AF. LooP』と表示されます。
- ⑤ ダイヤルを回して『on AF. LooP』に設定します。
⇒第三者が会話を聞くことができるガイダンス設定です。
- ⑥ 更にダイヤルを 3 回押します。
⇒ディスプレイに『oFF Pt.t HLd』と表示されます。
- ⑦ ダイヤルを回して『on Pt.t HLd』に設定します。
⇒本体左横の PTT(送信)ボタンを 1 回押すと連続送信、もう一度押すと受信状態に戻る設定です。
- ⑧ 設定が完了したら本体左横の PTT(送信)ボタンを 1 回押します。
⇒設定を終了します。

《チャンネル設定》

- ① ダイヤルを回して同時通話用 b(ビジネス)チャンネルの<b 1.2>～<b 2.9>に設定します。
⇒3 分間以上の連続送信が可能となります。
※L(レジャー)チャンネルでは連続送信できません。
- ② [FUNC]キーを長押ししてキーロックをかけます。
⇒ボタン誤操作を防ぐことができます。

同時通話を使用する際のご注意

- ・同時通話使用時には本機に対応するイヤホンマイクまたはイヤホンが必要となります。
⇒ハウリング防止の為です。