
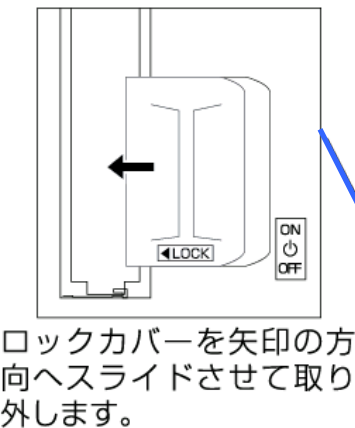



特定小電力専用受令機

# DJ-RX3

**ALINCO**  
**簡易マニュアル**  
交互通話用チャンネル設定

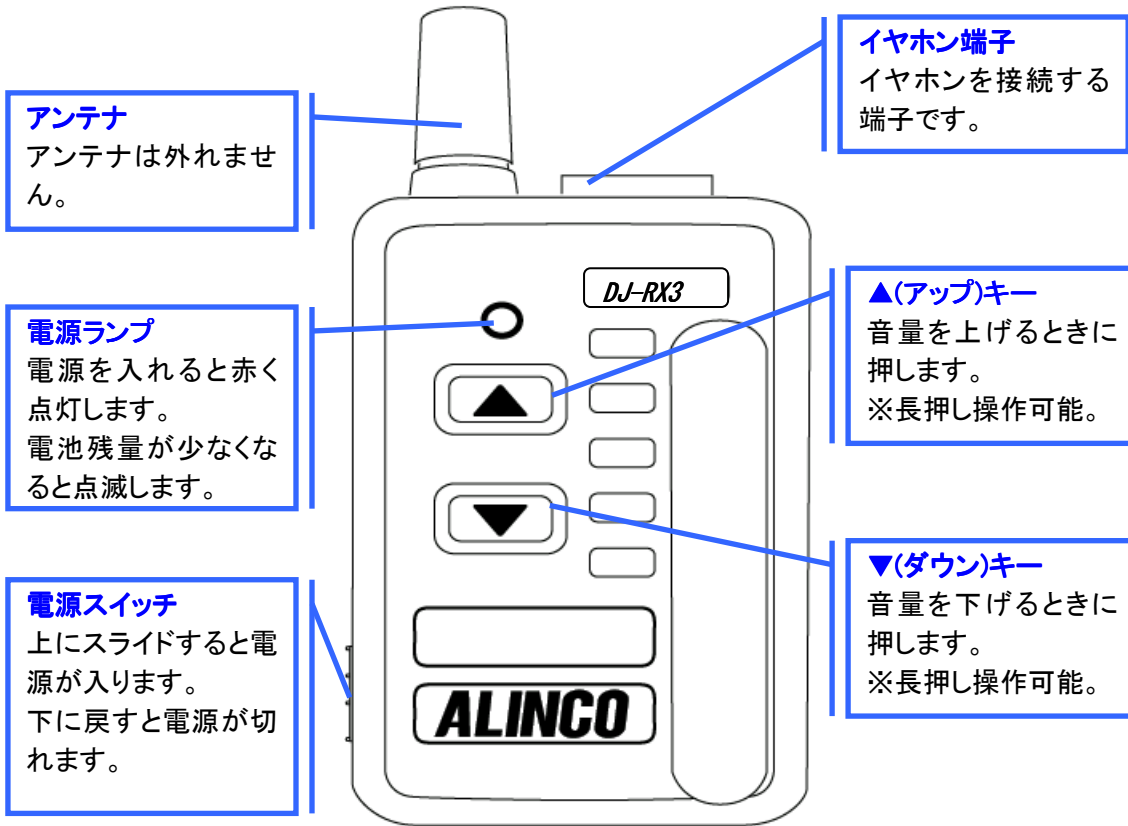


**電池スロット**  
市販の単三乾電池、または EBP-179(ニッケル水素充電電池)を装着します。  
※上がマイナス側、下がプラス側です。

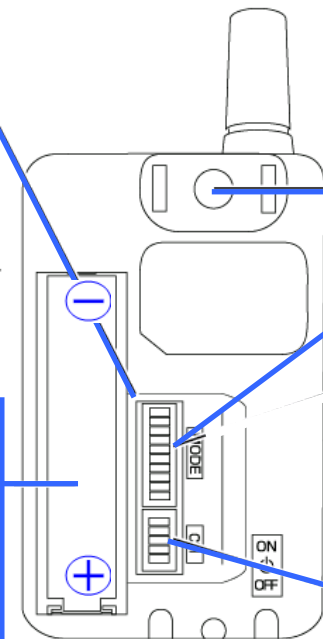

## ベルトクリップ取り付け穴

付属のネジで取り付けてください。

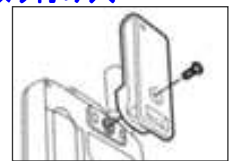

## 設定スイッチ1

各種機能を設定するときに使います。

※EBP-179(ニッケル水素充電電池)利用時はスイッチ“10”を ON にしてください(初期設定では OFF)。

## 設定スイッチ2

チャンネルを設定するときに使います。

※チャンネルの切り替えは電池カバー裏と本体電池スロット横に表記しています。

## 音声通話の明瞭度を上げたいときは...

設定スイッチ1の“7”を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。