

特定小電カトランシーバー

DJ-PX31

(S:シルバー B:ブラック)

ALINCO
簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカ
ーマイクを接続する端子で
す。

電源ランプ

電源を入れると赤く点灯し
ます。
電池残量が少なくなると点
滅します。

▲(アップ)キー


音量を上げるときに押し
ます。
※長押し操作可能

電源スイッチ

上にスライドすると電源が
入ります。
下に戻すと電源が切れま
す。

▼(ダウン)キー


音量を下げるときに押し
ます。
※長押し操作可能

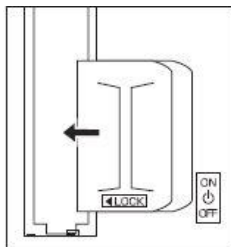

ロックカバーを矢印の方向
へスライドさせて取り外し
ます。

ベルトクリップ取り付け穴

付属のねじで
取り付け
てください。

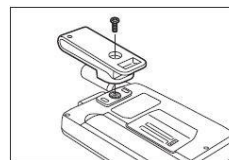

電池スロット

市販の単三乾電池、また
は EBP-179(ニッケル水素
充電電池)を装着します。
※上がマイナス側、下がプ
ラス側です。

設定スイッチ 1

各種機能を設定するときに使
います。
※EBP-179(ニッケル水素充
電池)利用時はスイッチ"10"
を ON にしてください(初期
設定では OFF)。

設定スイッチ 2

チャンネルを設定するときに
使います。
※チャンネルの切り替えは、
電池カバー裏と本体電池ス
ロット横に表記していま
す。

音声通話の明瞭度を上げたいときは…

設定スイッチ 1 の"6"を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。