

DJ-PV1D

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ

取り外し可能です。
※アンテナを外したままの通信はしないでください。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。


[呼出 CH/緊急]キー

呼び出しチャンネル切り替え時に使用します。

[FM/電源]キー

ラジオ「ON」/「OFF」の切り替え時に使用します。

電源 ON/OFF は、約 3 秒長押しです。

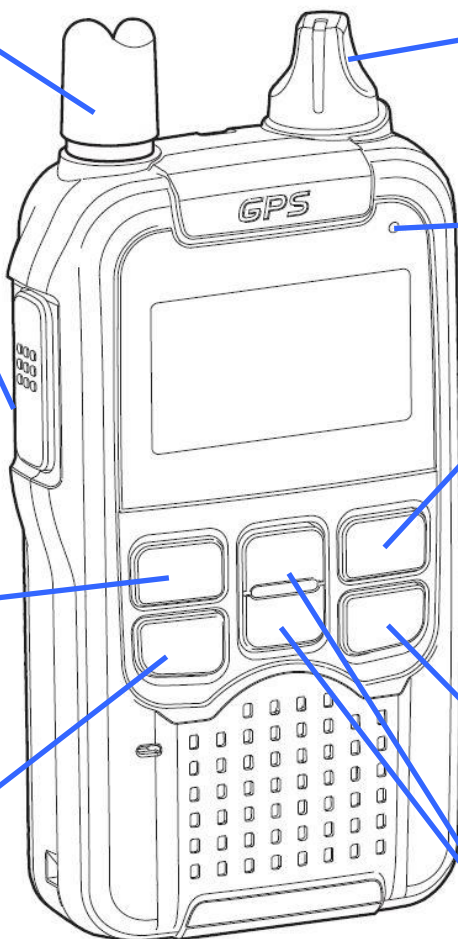

音量ツマミ

音量増: 時計回り
音量減: 反時計回り

充電ランプ

充電時: 橙色に点灯
充電完了時: 消灯

[メニュー/On]キー

押すとメニュー画面に切り替わります。

※約 1 秒長押しで、キーロック(誤動作防止設定)を設定できます。

解除も約 1 秒長押しです。

[サーチ/登録]キー

サーチメニュー画面に切り替え時に使用します。

[▼]/[▲]キー

チャンネルを変更時等に使用します。

設定状態がわからなくなったときは...

リセット(初期化)をする。

- ① [FM/電源]キーを押し、電源を付けます。
- ② [メニュー/On]を押して、メニュー画面に切り替えます。
- ③ 「設定」を選択します。
- ④ 「リセット」を選択します。
- ⑤ 「実行」を選択します。→「本当にリセットを実行しますか?」が表示されます。
- ⑥ 「メニュー/On」を押します。→「リセット」が表示され、再起動します。
- ⑦ オープニング画面、個別 ID 表示後、右図の画面になればリセット完了です。

