


ALINCO

取扱説明書

ボディシェイプガン リカバー

品番

MCB032

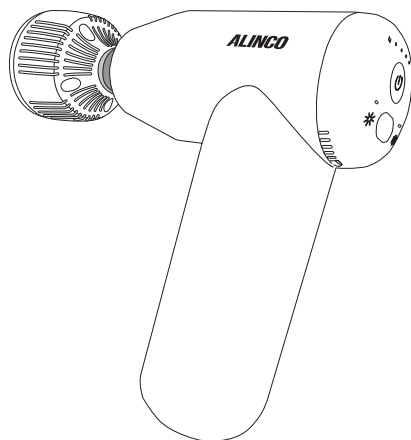

目次

警告・注意事項	1～7
各部の名称	8～10
使用前の注意	11～13
使用方法	14～16
使用上の注意	17

お手入れ方法など	18
故障かな?と思う前に	19
保証書	20～21
製品仕様	裏表紙

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

- 本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容に従って正しくお使いください。
- お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、大切に保管してください。
- 改良のため、デザイン、仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の２段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検を行ってください

警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性がある内容です。

注意

誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。

絵表示の意味

 必ず指示に従ってください。

 分解をしないでください。

 絶対に行わないでください。

 確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

- 各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。
内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

！ 警 告

- ❶ 本製品は運動補助器具です。一般家庭用ですので絶対に業務用として使用しないでください。また、本来の目的以外では使用しないでください。

【守らないと本体の破損やケガや事故の原因になる事項】

- ❶ 身体に過度の負担をかける使用はしないでください。
- ❶ 充電用USBコードを本体に巻き付けしないでください。
- ❶ 自ら操作が行えない方が使用しないようご注意ください。
- ❶ 初めて使用されるときや慣れるまでは必ず強度レベル1で使用してください。様子を見ながら徐々に強度レベルを上げ、痛みを感じる強度レベル以上で使用しないでください。
- ⊗ 眠気がするとき、また、眠りながらの使用はしないでください。
- ⊗ 車の運転中に使用しないでください。
- ❶ 首の周辺に使用するときは特に注意し、頭部、顔、首の前方には使用しないでください。
- ⊗ 本体の通風孔や充電用ジャックの隙間に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。
- ⊗ 本製品をご使用するときは、ネックレス、金属、アクセサリー類などを外してください。
- ❶ 本製品を使用する前に本体やアタッチメントが破損していないか、また、アタッチメントがきちんと取り付けられているか必ずご確認ください。破損したままで使用するとケガのおそれがあります。
- ⊗ 本製品やアタッチメント、充電用USBコードの上に乗ったり物を置いたり、無理に力を掛ける使用はおやめください。
- ❶ 本製品は1人用です。同時に2人以上で使用しないでください。
- ❶ ご使用の際は、必ず付属のアタッチメントを取り付けてからご使用ください。
- ❶ 付属のアタッチメント以外のものを使用しないでください。
- ⊗ 温機能使用時は表面が熱くなるため、熱に敏感でない方は十分注意を払って使用してください。低温やけどの原因となります。
- ⊗ 温冷プレート型アタッチメントの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。

- ❗ ACアダプターで充電される際は、ACアダプターに損傷がないか確認し、損傷のあるACアダプターは絶対に使用しないでください。
- ❗ 本製品にACアダプターは付属しておりません。(本体定格:DC5V2A)
使用するアダプターについては、以下の内容を守ってください。
○定格出力:必ずDC5VのACアダプターをご使用ください。
○定格電流:2A以上対応のACアダプターをご使用ください。
(2A未満のACアダプターをご使用の場合は、充電時間が長くなったり、アダプターが異常発熱することがありますのでご注意ください。)
- ⊘ お子様には使用させないでください。保護者の方は、お子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物などを近づけないようご注意ください。
- ❗ 小さなお子様が本製品で遊ばない、また踏みつけたりしないよう十分ご注意ください。
- ❗ 使用中に痛みを感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ❗ 使用痕が赤く腫れたり痛みが残る場合は、使用を中止してください。
- ❗ この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人が単独で機器を用いることを意図していません。
- ⊘ 濡れた手で本体には触れないでください。感電や故障の原因になります。

【故障の原因になる事項】

- ❗ 本製品の連続使用時間は最大10分です。10分以上の連続作動はおやめください。また、1日2回までを限度として使用してください。故障の原因になります。
- ⊘ 充電用USBコードは指定されたUSBコードを使用してください。異なるUSBコードの使用は火災や故障の原因になります。

【気分が悪くなるなど体調不良やケガの原因になる事項】

- ⊘ 他の機器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
- ❗ 使用中、使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- ⊘ 医師から本製品の使用を禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例) 心臓疾患、急性疾患、有熱性疾患、血圧異常、血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、飲酒や薬を服用中の方、化学繊維でかぶれた経験のある方、健康が特にすぐれない方、疲労が激しい方など

❗ 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある方
- ・心臓に障害のある方
- ・温度感覚喪失が認められる方
- ・妊娠期間中又は出産直後の方
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方
- ・高血圧の方
- ・紫斑になりやすい方
- ・安静を必要とする方
- ・体温 38℃以上(有熱期)の方
例 1) 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期
例 2) 衰弱しているとき
- ・骨粗しょう(鬆)症の方、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方

- ・皮膚に創傷のある方。
 - ・神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質の方。
 - ・敏感肌の方。
 - ・重度の血行障害、毛細血管拡張症のある方。
 - ・ケガをしている方。
 - ・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。
 - ・脳神経に異常のある方(てんかんなど)。
 - ・首や頸椎に異常がある方、またはあった方。
 - ・むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、痛風、椎間板ヘルニア、急性(疼痛性)疾患のある方。
 - ・顔面や首、頸椎の手術を行った方。
 - ・背骨(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。
 - ・けんしょう(腱鞘)炎の方。
 - ・その他、医療機関で治療中の方。
- 上記以外に身体に異常を感じているとき

❗ 注 意

- ❗ 日本国内でご使用ください。
- OK? ご使用前には各ボタン、タイマー、充電機能が正常に作動することを確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- ❗ 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- ⊗ 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くや、浴室など湿度の高い場所での使用はしないでください。
- ⊗ 本製品を投げたり、落としたり、重いものを載せたり、強い衝撃を加えないでください。
- ⊗ 本体に負荷がかかるような使用はしないでください。
- ⊗ 飲酒中や飲酒後は使用しないでください。
- ⊗ 使用中は他の作業を行わないでください。

- ⊖ オイルやクリームを併用して、使用しないでください。
- ❗ 本製品は振動します。落とさないようにしっかりと握ってご使用ください。
- ❗ アタッチメントが動作することにより、肌に摩擦が生じるため、摩擦が強いと感じた場合は、肌にタオルなどを当ててご使用ください。
- ❗ 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。
- ❗ ご使用にならないときは電源を切ってください。
- ❗ テーブルタップにACアダプターを接続して充電される場合は、必ずテーブルタップの定格容量をお守りください。火災の原因になる場合があります。
- ⊖ 本体の通気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警 告

【守らないと故障や断線、感電、漏電、発火の原因になる事項】

- ❗ 使用時以外は、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施して保管してください。
- ❗ 本体、付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理、保管してください。
- ❗ 充電用USBコードは、ねじれをほどこして使用・保管してください。
- ❗ お手入れは電源を切って充電用USBコードを本体から外した状態で行ってください。感電のおそれがあります。
- ❗ 小さなお子様や、取扱説明書の内容が理解できない方が機器に触れ、誤った使用をしないように十分ご注意ください。誤った操作は事故の原因になります。
- ❗ 水分などが内部に入らないように保管してください。また不安定な場所で保管しないでください。
- ⊖ 本製品は充電電池を内蔵していますので、直射日光が当たる場所や炎天下の車内・暖房器具の近くなど高温になる場所、浴室などの湿度が高い場所には保管しないでください。
- ❗ 振動や衝撃の加わりやすい場所で保管しないでください。
- ❗ 強電磁界下で使用・保管はしないでください。

⚠ 注 意

- ⊘ ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- OK? 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、本製品が正常に、かつ安全に作動することをご確認ください。
- ! 本製品を長期にわたりご使用いただくため、使用後は毎回お手入れしてください。その際、シンナー系、ベンジン、除光液、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、アルコールを含んだ製品でのお手入れはお避けください。
- ⊘ 収納時に充電用USBコードを本体に巻き付けしないでください。

電子機器の警告事項

⚠ 警 告

【守らないと故障や断線、感電、漏電、発火の原因になる事項】

- ⊘ 本製品の分解、改造は行わないでください。本製品が故障した場合や内蔵充電電池が消耗した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元（弊社カスタマーサービス課）にご連絡ください。弊社以外での修理は行わないでください。
- ⊘ 室温が10℃以下・35℃以上の状態で使用・充電はしないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、本製品の劣化も早まります。
- ! 充電用USBコードのコネクタは最後まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、感電・ショート・発火の原因になります。
- ! 本製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用せず、弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。
- ! 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止してください。
- ⊘ 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。
- ⊘ 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、浴室などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・発火の原因になります。
- ! 本体及び付属品から異臭・異常が発生した時は使用を中止してください。
- ! 万一、異常が発生した場合は本体の電源をすぐに切ってください。充電中は、充電用USBコードをすぐに抜いてください。

- ⊙ 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には放置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- ❗ 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露し、故障の原因となるため、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れてください。
- ❗ 雷が鳴り始めたときは、直ちに充電を中止してください。火災や感電の原因となる場合があります。

本体内蔵リチウムイオン電池の警告事項




【守らないと故障や感電、漏電、発煙、発火の原因になる事項】

- ⊙ 約2時間以上の充電中での放置や、放電状態での放置は充電電池の劣化を早める原因になりますので、充電しながらの保管はしないでください。また、長期間使用しないときは満充電にしてから保管し、使用しなくても半年に一度は充電してください。
- ❗ 充電開始後約2時間経過しても充電が完了しないときは、直ちに充電を中止してください。
- ❗ 充電電池を取り外したり、充電電池のフィルムをはがしたり、分解・改造は行わないでください。
- ❗ 充電電池が充電できなくなった場合や、充電しても作動しない、作動時間が極端に短くなったときには、内蔵している充電電池が消耗しています。充電電池が消耗・劣化した状態では、通電・使用はしないでください。
- ⊙ 充電電池を取り外した状態で充電したり、機器に接続したりしないでください。充電電池を加熱したり、火中投下は行わないでください。
- ⊙ 充電電池をくぎなどの鋭いもので刺す、落とす、重量物を載せるなど、充電電池に衝撃を与えないでください。
- ⊙ 充電電池のプラス端子とマイナス端子を金属などで接触させないでください。また、水などの液体で濡らしたり、濡れた手で触れないでください。
- ⊙ 充電電池を取り外した状態で、ネックレスやコイン、ヘアピンなどの金属類と一緒に保管したり持ち運んだりしないでください。
- ⊙ 充電電池の液がもれたときは、素手で液を触らないでください。また、身体や衣服に付いたときは、直ちにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状があるときは、必ず医師の診察を受けてください。
- ❗ 充電電池の液が目に入ったときは、直ちにきれいな水で洗い、必ず医師の診察を受けてください。

各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■本体

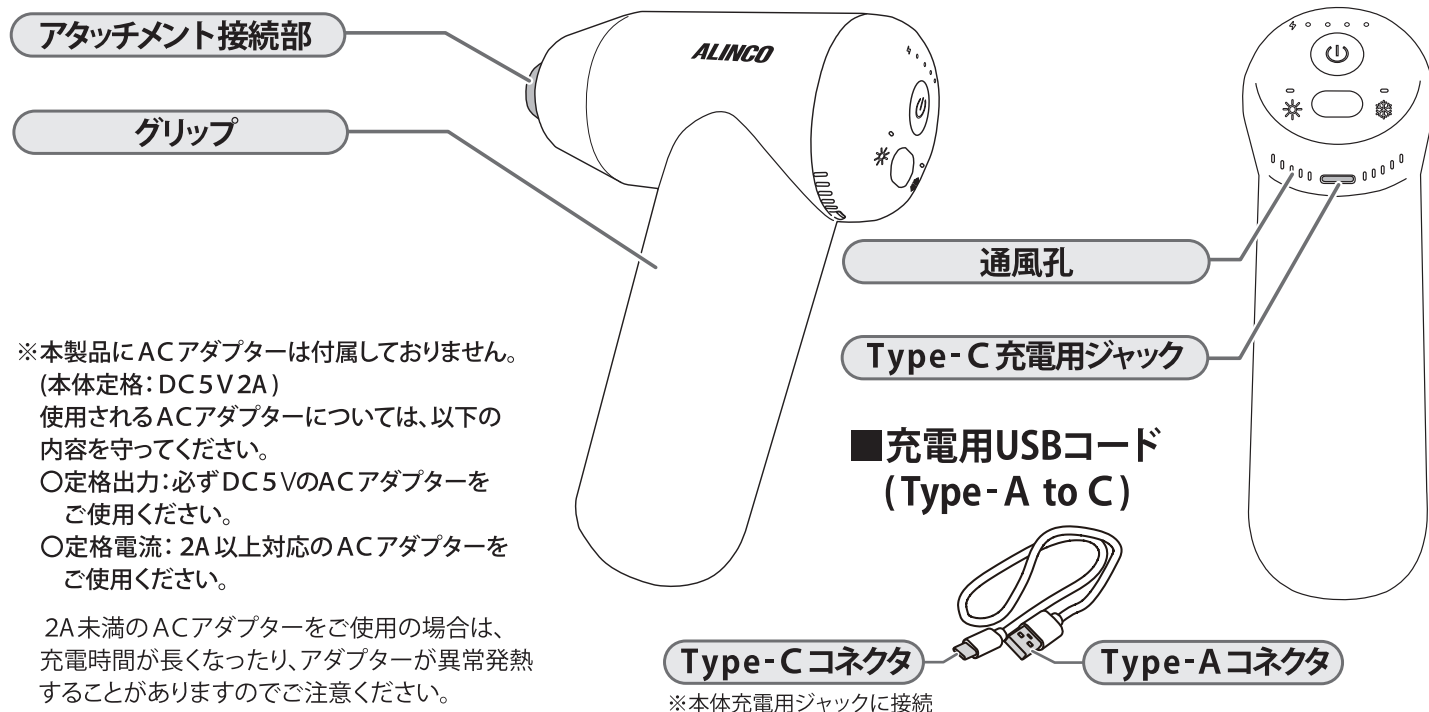

※本体充電用ジャックに接続

充電 / 動作ランプ

充電中

充電中に充電量に合わせた数のランプがゆっくり緑色点滅します。全ての緑色ランプが点灯したら充電完了となります。

動作中

振動の強度レベル(4段階)に応じたランプが緑色点灯します。充電残量が残りわずかになると全てのランプが早く緑色点滅します。

※動作中充電残量がなくなった場合、動作が停止し動作ランプが10回早く点滅後消灯します。

温機能ランプ(赤LED)

温冷プレート型アタッチメントを装着時、温機能使用で点灯します。

電源ボタン

長押しすると電源がオンになり、もう一度長押しすると電源がオフになります。また、電源がオンの状態で短押しすると、振動の強度レベルをレベル1からレベル4まで順に強く出来ます。レベル4の状態では短押しするとレベル1に戻ります。

※温冷プレート型アタッチメントご使用時は、振動レベル2固定となります。

温冷ボタン

長押しすると温冷機能がオンとなり温機能から始まります。

もう一度長押しすると温冷機能がオフになります。また温機能がオンの状態で短押しすると、冷機能に変更することができます。


冷機能の状態では短押しすると温機能に戻ります。

※振動モードオフでも温冷機能は使用できます。

※温冷機能は温冷プレート型アタッチメント取付時のみ使用できます。


冷機能ランプ(青LED)

温冷プレート型アタッチメントを装着時、冷機能使用で点灯します。

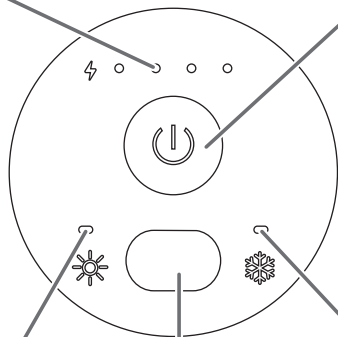


■アタッチメント

ボール型

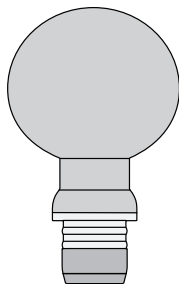


太ももやお尻に
使用します。

ラウンド型

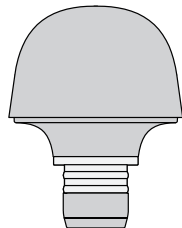


胸や肩に使用します。

アーチ型

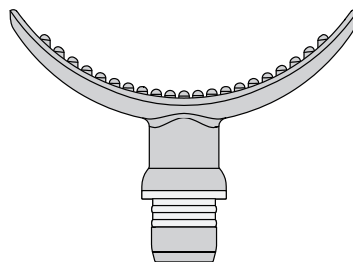

ふくらはぎや二の腕
に使用します。

温冷プレート型

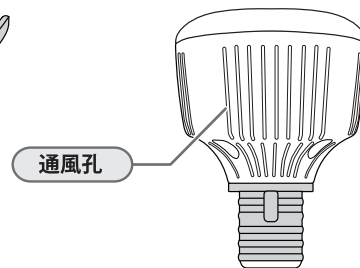

温冷機能使用時
に使用します。

■振動の強度レベルについて


本製品には、振動の強度レベルが4段階搭載されています。

強度レベル	1	2	3	4
振動数(rpm)	約1,600回/分	約2,000回/分	約2,800回/分	約3,600回/分
動作ランプ	1 個点灯	2 個点灯	3 個点灯	4 個点灯

使用前の注意

初めてご使用になるときや充電/動作ボタンのランプが緑色に点滅する場合、または長時間ご使用にならなかった時は、充電電池が自己放電し動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。

■充電方法

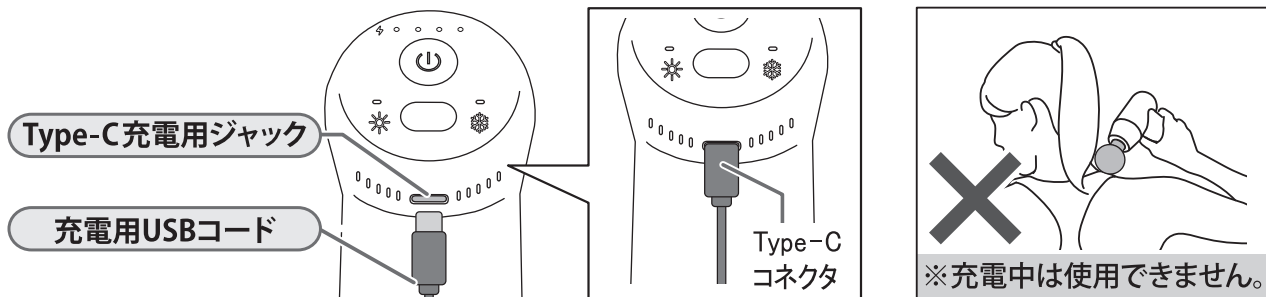

1. 付属の充電用USBコードのType-Cのコネクタを本体の充電用ジャックに接続してください。

※ご使用前に本体に損傷がないか、ご確認ください。

※電池の残量や充電環境、使用環境によって充電完了時間や動作時間は前後します。

※初めて充電する場合や長期間不使用の場合、充電後の電池持続時間が短い場合がありますが、何度か使用すると正常に戻ります。

※充電用USBコードは束ねた状態で使用しないでください。

※周囲の温度が約10℃～35度の環境下で充電してください。充電完了時間が延びる場合や充電できない場合があります。

※パソコンやモバイルバッテリーのUSBポートに接続して充電する場合は、充電時間が長くなる場合があります。

■充電方法

2. 付属の充電用USBコードのType-Aコネクタ側を、お手持ちのACアダプター等のUSBポートに接続してください。

※充電/動作ランプがゆっくり緑色に点滅し、充電を開始します。

※用意していただくACアダプターは、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー充電用などのACアダプターのUSBポートをお使いください。

※本製品にACアダプターは付属しておりません。(本体定格：DC5V2A)

使用されるACアダプターについては、以下の内容を守ってください。

○定格出力：必ずDC5VのACアダプターをご使用ください。

○定格電流：2A以上対応のACアダプターをご使用ください。

(2A未満のACアダプターをご使用の場合は、充電時間が長くなったり、アダプターが異常発熱することがありますのでご注意ください。)

3. 充電が完了(全ての充電/動作ランプが点灯)次第、充電用USBコードを取り外してください。

※空の状態から満充電まで約2時間かかります。(充電池の使用・保管状態により充電時間は増減します。)

■充電量の確認

電源オフの状態では電源ボタンを短押しすると充電池残量を確認できます。

※充電池残量が0%になると点灯しません。

点灯数(緑色)	1点灯	2点灯	3点灯	4点灯
充電池 残量	1%～24%	25%～49%	50%～74%	75%～100%

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は約300回です。)
- 充電電池は、電池残量がない状態で放置しておくると劣化が早まります。長時間使用しないときは満充電にしてから保管し、使用しなくても半年に一度は充電をしてください。
- 充電が完了している状態で、充電器に接続したままでの放置はしないでください。

本製品に使用しているリチウムイオン充電電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は各地方自治体にお問い合わせ下さい。



使用方法（温冷機能を使用しない場合）


1. 電源がオフになっていることを確認してアタッチメントを取り付ける

好みのアタッチメントを奥までしっかり差し込んでください。

※使用する際は必ずアタッチメントを取り付けてください。

※アタッチメント接続部や本体は、使用状況により熱くなる場合がありますので、ご注意ください。

※無理な力を加えるとアタッチメントが折れたり破損したりする原因になります。

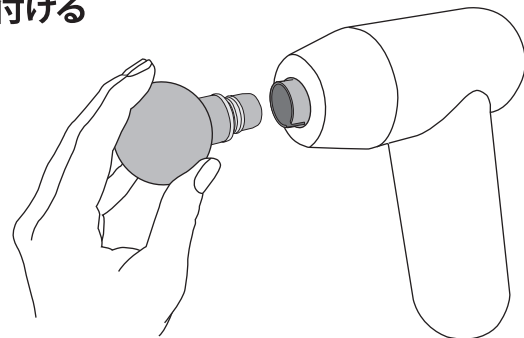

2. 本体の電源ボタンを長押しして、電源をオンにする

電源をオンにすると、振動の強度レベル 1 で振動が開始されます。

3. 電源ボタンを短押しして、振動の強度レベルを調整する

電源ボタンを短押しすると、振動の強度レベルが、レベル 1 → レベル 2 → レベル 3 → レベル 4 → レベル 1 …と繰り返し切り替わります。

また、振動の強度レベルに合わせて充電/動作ランプの点灯数が変わります。

4. 製品を身体の部位に当てる

本体をしっかり持ち、太ももやふくらはぎ、肩や腕などの部位に軽く押し当てるようにしてお使いください。

※アタッチメントを身体に強く押し当てるなどして振動部に負荷がかかると、安全のため電源がオフになります。ご使用の際は、強く押し当てすぎないようにしてください。

モーターがロックした際は全てのランプが5回点滅後消灯します。

※首の周辺に使用するときには特に注意し、頭部、顔、首の前方には使用しないでください。

※骨折や外科手術をした部位、および体内に金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位には使用しないでください。

※素肌に使用する際は、基礎化粧品、オイル、クリームなどは併用しないでください。

※ボール型アタッチメントは、摩擦によってスポンジ部の色が色移りする場合がありますのでご注意ください。

5. 本体の電源ボタンを長押しして、電源をオフにする

オートオフ機能について

開始後10分経過すると、自動的に電源がオフになります。

6. お手入れを行う

使用後はアタッチメントに付着したお肌の水分などをよく拭き取ってください。

使用方法 (温冷機能を使用する場合)

1. 温冷プレート型アタッチメントを差し込みます ※温冷機能は温冷プレート型アタッチメント取り付け時のみご使用頂けます。

温冷プレート型アタッチメントの付け根にある凸部と本体側アタッチメント取り付け部の凹部を合わせしっかり奥まで差し込んで取り付けます。

※正しく装着ができていない状態で温冷ボタンを長押しすると赤LED(温機能)と青LED(冷機能)が同時に3秒間点滅します。

2. 温冷ボタンを長押しして、温冷機能をオンします

温冷機能をオンにすると、振動なし、温機能(赤LED)から開始します。

3. 温冷ボタンを短押しして、温冷を切り替える

温冷ボタンを短押しすることにより、温機能(赤LED)→冷機能(青LED)に切り替えることができます。温→冷→温→冷...と繰り返し切り替わります。

4. 電源ボタンを長押しすると振動機能を追加することができます


※温冷プレート型アタッチメントご使用時は、振動レベル2固定となり、振動レベルは調節できません。

※アタッチメントを身体に強く押し当てるなどして振動部に負荷がかかると、安全のため電源がオフになります。ご使用の際は、強く押し当てすぎないようにしてください。モーターがロックした際は全てのランプが5回点滅後消灯します。

5. 温冷ボタンを長押しして、温冷機能をオフにする

※振動を使用している場合は電源ボタンを長押しして、振動を停止します。

※冷機能使用時は、ファンがオンになります。冷機能をオフにするとファンもオフになります。

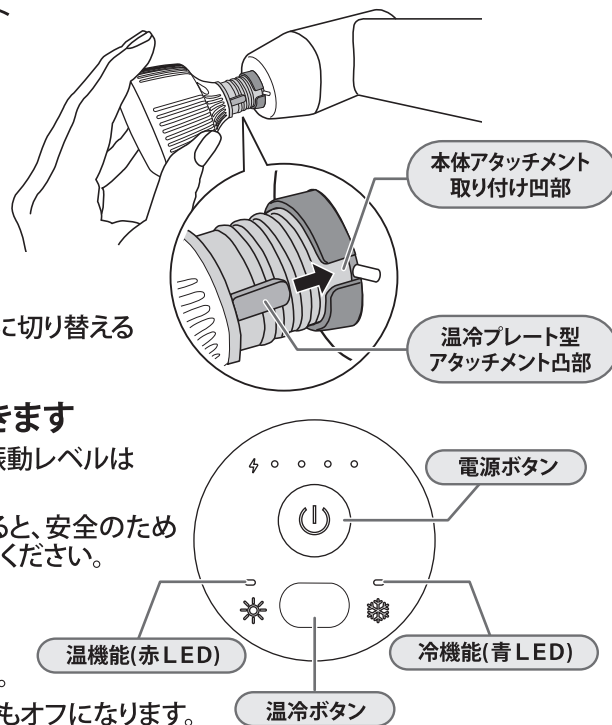

オートオフ機能について

開始後10分経過すると、自動的に電源がオフになります。

使用上の注意

★痛みを我慢して使用し続けしないでください。

摩擦で皮膚を痛めるおそれがあるため、なるべく素肌では使用せず、タオルなどをあてがい使用してください。

- はじめは強度を弱くしてご使用ください。
- 痛みを我慢して使用すると、筋肉痛や皮膚を痛めるおそれがあります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。



⚠ 警告

- 10分以上使用しないでください。またアタッチメントを強く当てすぎたり、同じ部位へ3分以上使用しないでください。身体に必要以上の刺激を与え、皮膚を痛め、低温やけどのような症状になるおそれがあります。
- 装飾品など硬いものをつけて使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- 首の周辺に使用するときは特に注意し、直接骨部に当たる部位や、頭部、顔、首の前方には使用しないでください。
- 本製品の上に座ったり物を置いたりしないでください。本製品の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- アタッチメントを身体に強く押し当てるなどして振動部に負荷がかかると、安全のため電源がオフになります。ご使用の際は、強く押し当てすぎないようにしてください。
- 骨折や外科手術をした部位、および体内に金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位には使用しないでください。
- 素肌に使用する際は、基礎化粧品、オイル、クリームなどは併用しないでください。
- ボール型アタッチメントは、摩擦によってスポンジ部の色が色移りする場合がありますのでご注意ください。

お手入れ方法など

■お手入れ方法

本製品を長期にわたりご使用いただくため、使用後は毎回清掃・点検・保守を行ってください。

- 本体及び充電用USBコードは絶対に水洗いしないでください。本製品は防水製品ではありません。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、使用後は水を含ませてよく絞った柔らかな布でやさしく拭いてください。
- シンナー系、ベンジン、除光液、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、アルコール含有のものは使用しないでください。
- ハンドクリームなどが付着した状態で放置しないでください。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たる所には置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。
- 本体の電源をオフにし、充電用USBコードを本体から取り外して保管してください。
- 色移りしやすい濃色系の袋などに入れて保管しないでください。本製品に色移りするおそれがあります。
- 長期間使用しない場合は本体をお手入れした後、満充電にして保管し、使用しなくても半年に一度は充電をしてください。長期間充電せずに放置すると、充電出来なくなる場合があります。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直してから保管してください。

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください

症 状	考えられる原因と対処方法
● 振動が強い。痛い。	➡ ○ 振動の強度レベルを下げてください。
● 振動が弱い。	➡ ○ 振動の強度レベルを上げてください。 ○ 充電電池残量が少なくなっています。充電してください。
● 電源が入らない。	➡ ○ 充電電池残量が少なくなっています。充電してください。 ○ 充電中は使用できません。
● 充電しても数分しか使えない。	➡ ○ 動作から10分後に自動で電源がOFFになります。 ○ 正しく充電できていません。充電/動作ランプが点滅して充電しているか確認してください。 ○ アタッチメントを身体に強く押し当てると、安全のため停止します。
● 充電できない。 充電しても電池継続時間が短い。	➡ ○ 電池が充電できなくなった場合や、充電しても作動しない、作動時間が極端に短くなったときには、内蔵している充電電池が消耗しています。ご使用を中止し、カスタマーサービス課へご連絡ください。
● 温冷プレート型アタッチメントが温まらない/冷えない。	➡ ○ お使いになる環境によっては、最高温度/最低温度に達しない場合があります。 ○ 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。 ○ 温冷プレート型アタッチメントを奥までしっかりと取り付けてください。
● 温/冷ボタンを押しても温/冷機能がONにならない。	➡ ○ 温冷機能が使えるのは、温冷プレート型アタッチメント取付時のみです。温冷プレート型アタッチメントを使用してください。
● 温冷機能使用時、振動レベルを調節できない。	➡ ○ 温冷プレート型アタッチメント装着時は振動レベル2に固定されており、調整できない設定になっています。

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課にご相談ください。

保証規約

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生したときは保証規約により無償修理をいたします。

1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
 - a. 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
 - b. 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
 - c. 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
 - d. お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など
 - e. 保管上の不備
 - f. 弊社既定の修理取扱所以外で行われた修理などによる故障
 - g. 本製品本来の使用目的以外の使用
 - h. 業務用などの不特定多数による使用
 - i. 日本国外でのご使用の場合
 - j. 本保証書をご提示いただけない場合
2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
3. 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。
5. 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

アルインコ株式会社 **フィットネス事業部**

大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・
アフターサービスの
ご案内

製品仕様

販 売 名	ボディシェイプガン リカバー
品 番	MCB032
生 産 国	中国
主 な 材 質	ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、アルミニウム合金、 PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
製 品 サ イ ズ	W161×D55×H129mm(本体のみ)
製 品 質 量 (重 量)	約500g(本体のみ)
本 体 定 格 電 源	DC5V/2A(USB)
定 格 消 費 電 力	約10W(充電時)
定 格 時 間	10分



アルインコ株式会社

フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル  **0120-30-4515**

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P19「故障かな?と思う前に」を確認してください。

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの場合、
回答に時間を要する場合がございます。予め
ご了承ください。

MCB032:この商品の
WEBページはこちら

