

## マグネット付キャスター

### 取付説明書 / 取扱説明書


#### ⚠危険

ペースメーカーなど、電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器にマグネットを近づけないでください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本説明書にしたがい安全にお使いください。この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。製品のご使用前に必ずこの説明書を読んでください。お読みになった後も、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。

- 梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

#### 各部のなまえ

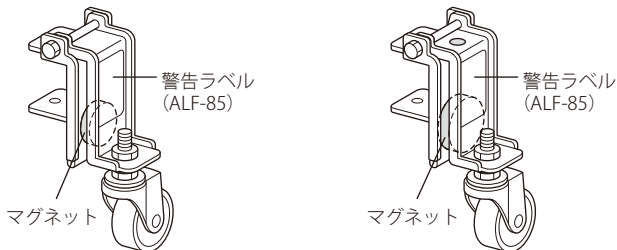

マグネット付キャスター本体 (ノーマル) [CSBMC2N] (2個)      マグネット付キャスター本体 (ストロング) [CSBMC2S] (2個)

#### ■締結部品

- ⑤ ゆるみ止めナットM6 (2個)      六角ボルトM6×55 (2個)
- ⑤ 平座金M6 (4個)      スパナー (2個)

必要な工具    スパナ (呼び10) ×2本

※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際は固く感じますが、そのまま締め切ってください。

#### ■適用機種

#### ⚠警告

- ⊘ 以下の適用機種以外には取り付けない。転倒、転落のおそれがある。

作業台の段数	2段	3段	4段	5段	6段	5段	6段
型式	255S	246S	366S	486S			
CSBC/	265S	256S	376S	4106S	5106S	6126S	5151S
CMT*	275S	266S	396S	4126S			6128S
マグネットキャスター種類と数	ノーマル 4個		ノーマル 2個 (昇降面側) ストロング 2個 (背面側)		ストロング 4個		ストロング 6個

※本製品はスチール製です。CMTに取り付ける際は、錆や腐食にご注意ください。

## 安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく使用してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- ⊘ してはいけない内容です。
- ⚠ 実行しなければならない内容です。

⚠危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

- ⊘ ペースメーカーなど、電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器にマグネットを近づけない。医療機器の正常な動作を損なうおそれがある。


⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- ⊘ 改造・分解しない。本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。
- ⊘ 破損や変形した本製品は使用しない。ケガや器物損傷のおそれがある。
- ⊘ 金属アレルギー体質の方は、マグネットに対してアレルギー反応を起こす場合があるため、マグネットに直接触れない。皮膚が荒れたり、赤くなったりするおそれがある。
- ⚠ 可動部や回転部で手指をはさまないように注意する。ケガのおそれがある。
- ⚠ 作業台の滑り止めキャップ (支柱端具) がすべて地面に接地していることを確認する。転倒や転落のおそれがある。

⚠注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- ⊘ 精密機器や、磁気の影響を受けやすいもの (磁気カード・携帯電話・時計など) を近づけない。正常な動作を妨げたり、故障したりするおそれがある。
- ⊘ 作業台が安定しない場所で使用しない。使用場所が以下の状態では、作業台が傾いて転倒や転落のおそれがある。
  - ・ 舗装されていない場所。
  - ・ いちじりしい凹凸のある場所。
  - ・ 傾斜のある場所。
- ⊘ 高温や多湿の場所で使用および保管しない。マグネットの特性上、磁力が弱まり、作業台が浮き上がらないおそれがある。
- ⚠ 鉄製の釘や切粉など、尖ったものが落ちていない場所で使用する。キャスターは強力なマグネットを使用しているため、鉄製のものを引き寄せてしまい、ケガのおそれがある。


## 取り付けかた

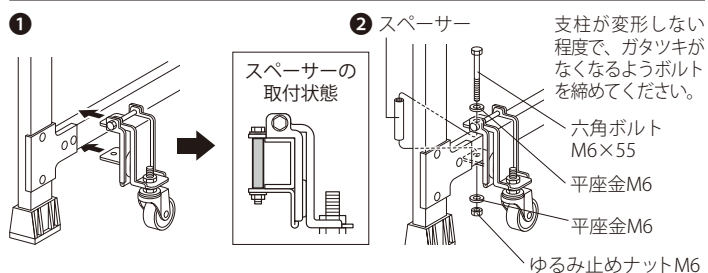

#### ■取り付け位置


補強金具に干渉しない位置に取り付けてください。

〈キャスター4個の場合〉

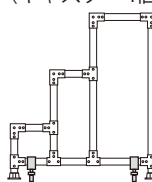

〈キャスター6個の場合〉

中央のキャスターは中心より少し後方に取り付ける。  
(L1 > L2)



#### ⚠警告

- ⚠ 組み立てるときはボルト・ナットを確実に固定する。また使用前にはゆるみや抜け落ちがないか確認し、ある場合は締め直す。転倒、転落のおそれがある。

# 使いかた

## 作業台を使用するとき


### ⚠警告

❗ 使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。  
ケガや器物損傷のおそれがある。

作業台に力を加えると、マグネット付キャスターのマグネットが開き、滑り止めキャップ（支柱端具）が地面に付いた状態になります。

〈手で押し込んで接地させる場合〉

天板を押し込みます。

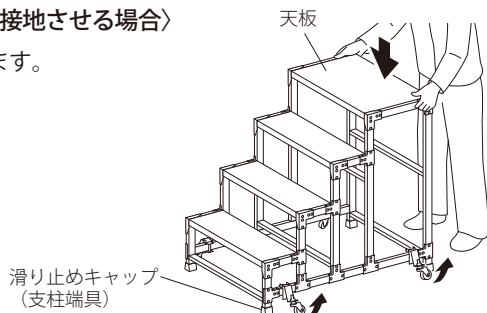


手すり付きの作業台や、手で押し込んででも接地できない場合は、以下のように足で踏み込んで接地させてください。

〈足で踏み込んで接地させる場合〉


1段目の踏ざんを踏み込む。

手前側のキャスターを接地させます。

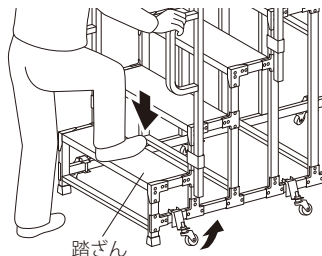


側面を踏み込む。

キャスターの近くの支柱を踏み込んでください。  
反対側も同様に踏み込んでください。

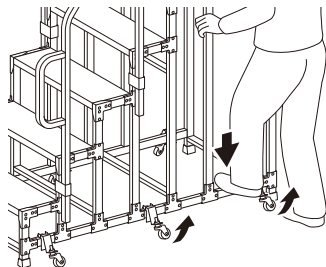


### ■踏みかた


支柱や踏ざんに足をのせてから踏む

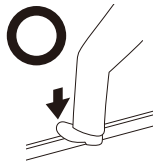

勢いよく踏まない

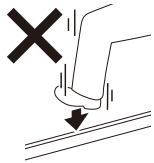


滑り止めキャップ（支柱端具）がすべて接地していることを確認してください。

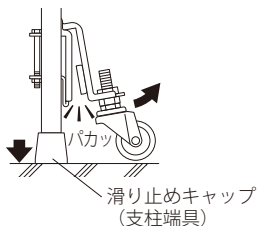


## 作業台を移動するとき

作業台を持ち上げると、マグネット付キャスターのマグネットがくっつき、滑り止めキャップ（支柱端具）が浮いた状態になります。

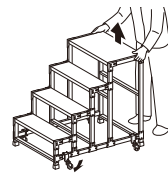


滑り止めキャップ（支柱端具）がすべて浮いていることを確認してください。

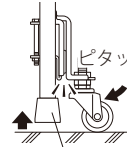

滑り止めキャップ（支柱端具）

作業台の背面を持ってゆっくり静かに移動させてください。勢いよく移動させると反動でマグネットが開き、移動できなくなります。特に作業台側面方向への移動時はこの現象が起きやすくなります。

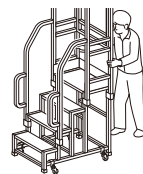

## 使用後のお手入れと保管のしかた

### ■お手入れのしかた

泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

### ■保管のしかた

### ⚠注意

⊘ 本製品を農薬やセメント・石灰の近くに絶対に置かない。  
化学反応を起こして腐食のおそれがある。

## 故障かな？と思ったら

〈現象〉 本製品がガタツク、グラグラする

確認	処置
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止して、弊社までご連絡ください。
キャスターの曲がり、外れ、すり減りはありませんか。	使用を中止して、弊社までご連絡ください。

〈キャスターの不具合〉

確認	処置
キャスターがスムーズに回転しない。	動きが悪い場合は、回転軸部に潤滑油を注油してください。ゴミや異物が付いている場合は、取り除いてください。それでもスムーズに回転しない場合は、使用を中止して、弊社までご連絡ください。

## 廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示にしたがって、適切な方法で廃棄してください。

**アルインコ株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土日・祝を除く

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。  
※万一・乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。

※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売（仕入れ品含む）しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。