


踏台(上わく付踏台)使用前点検表



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起り、転倒や転落による人身事故の原因になります。

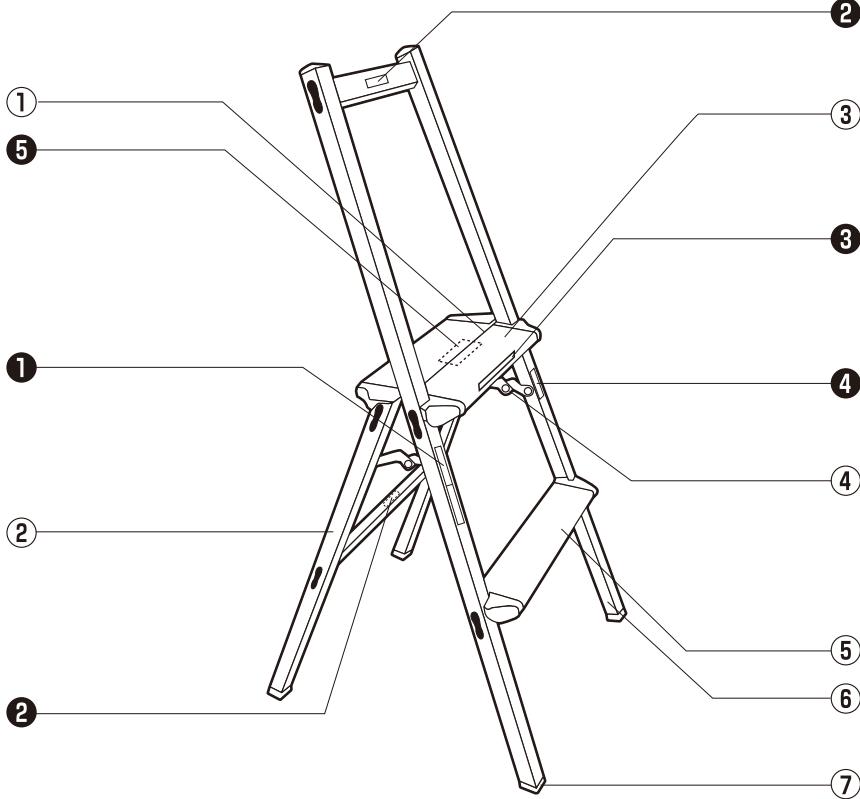

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目		判定
A	B	
ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れないか		
破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか		
C リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか		
D 接合部に割れや腐食がないか		
E 円滑に動作するか		
F ロックができるか		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

点検箇所	目視および手で触って確認						処置
	A	B	C	D	E	F	
① ヒンジ					—	—	廃棄
② 後支柱					—	—	
③ 天板					—	—	
④ 開き止め金具					—	—	
⑤ 踏ざん					—	—	
⑥ 支柱					—	—	
⑦ 滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—	交換

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認		
ラベルの種類	ラベルが貼り付けられている	破れなどがない、鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル ① C-1-○ ② C-2-○		
使用上の注意ラベル ③ C-3-○ ④ ALC-50-○		
本体表示ラベル ⑤		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。