


トラック昇降ステップ(TRHZタイプ) 使用前点検表



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	溶接部や溶接部周辺に割れや変形がないか
D	樹脂部品に破損・変形・摩耗・脱落がないか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

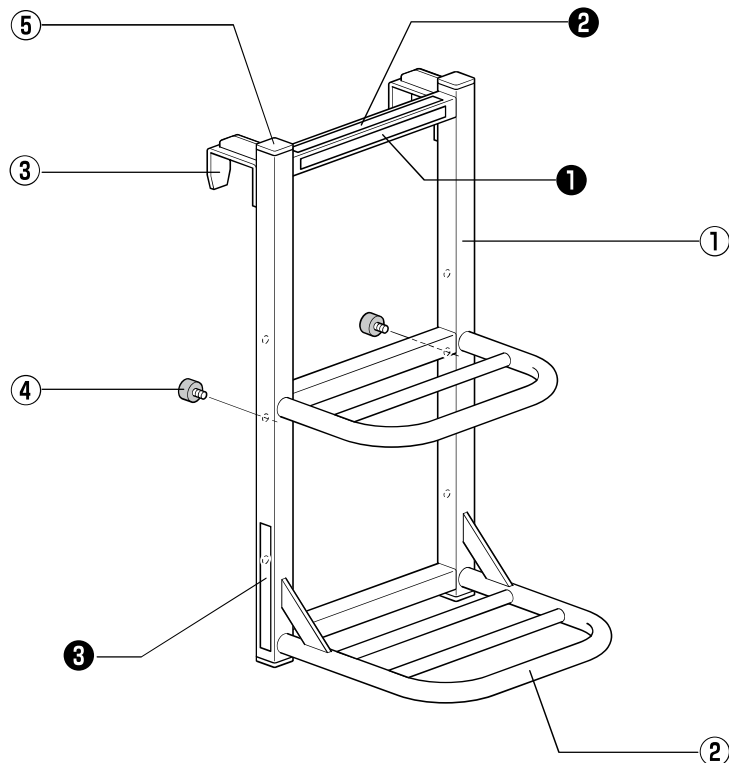

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認						
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	処置
① 支柱					—	廃棄
② ステップ					—	
③ フック					—	
④ クッション用ゴム				—		交換
⑤ キャップ				—		

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① ALA-82-○		
使用上のご注意ラベル	② ALA-81-○		
本体表示ラベル	③		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。
ラベルを取り寄せるときは、ラベルの右下に記載されているラベルナンバー(○は改訂ナンバー)をご連絡ください。

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】